デジタル一眼レフカメラ 1080 簡単操作ガイド



このガイドは、デジタルー眼レフカメラ D80 を はじめてお使いになる方のために、かんたんな撮影 の方法と、撮影した画像をパソコンに転送したり、 プリントする手順を説明しています。さらに詳し い内容については、使用説明書や Picture Project ソフトウェア使用説明書 CD-ROM をご覧ください。

「見て聞くマニュアル」デジチューター

デジチューターでは、インターネット上で D80 の基 本的な操作方法を、動画や作例写真を交えながら説 明しています。詳しくは以下のURLをご覧ください。


http://www.nikondigitutor.com/

セット内容の確認

箱からカメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることをご確認ください。

- SD メモリーカード (以下 SD カードと表記します) は別売です。 使用説明書 169 ページ に記載の推奨メモリーカードをお使いください。
- レンズキットを購入された場合は、以下の付属品のほか、レンズ(その付属品も含む)が 付属しています。レンズフードの取り付け方法は、使用説明書 196 ページをご覧ください。

カメラ本体に装着

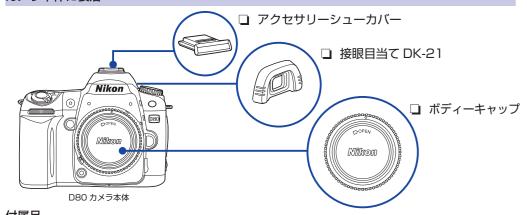

付属品

□ 保証書

- PictureProject ソフトウェア CD-ROM (灰色)
- □ 使用説明書 □ PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM (銀色)
 - □ カスタマー登録カード



□ Li-ion リチャージャブル バッテリー EN-EL3e



□ クイックチャージャー MH-18a (電源コード付)





□ ストラップ




液晶モニターカバー BM-7



□ アイピースキャップ DK-5 (クリップ部でストラップにはさ んでください。セルフタイマー 撮影時に使います)


各部の名称 (本書で操作する部分のみ)

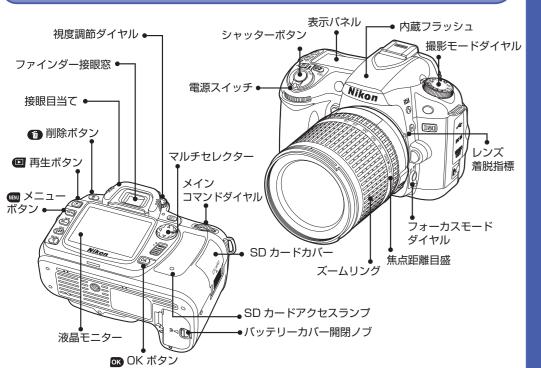



撮影の準備をしよう

7 ストラップを取り付ける



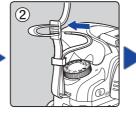


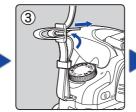


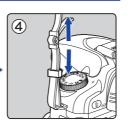

✓ 液晶モニターカバーを取り付ける


液晶モニターカバーを取り付けるときは、液晶モニターの上にある溝に液晶モニターカバーの 上部をはめ込み(①)、液晶モニターカバーの透明な部分が液晶モニターと重なるように置き カチッと音がするまで上から軽く押してください(②)。

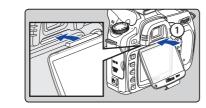


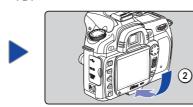

3 レンズを取り付ける

ほこりなどがカメラ内部に入らないようにご注意ください。

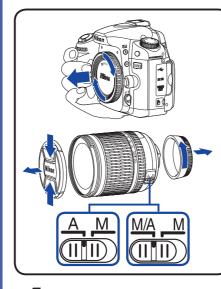


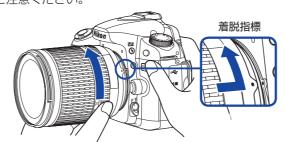


- ズを差し込み、矢印の方向に回してください。 カチッと音がするところまで回すと、取り付け は完了です。
- A/M 切り換えスイッチまたはフォーカスモー ドスイッチのあるレンズを使用する場合は、A (オートフォーカス) または **M/A** (マニュアル優 先オートフォーカス) に合わせてください。


4 バッテリーを充電する

充電には、およそ2時間15分かかります(残量の無いバッテリーの場合)。

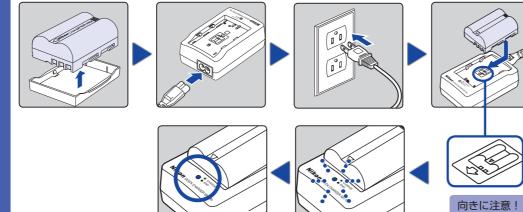

5 バッテリーをカメラに入れる

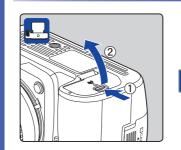


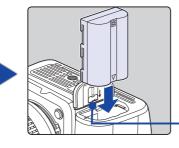



接点を下にして入れてください。

6 SD カード (別売) を入れる

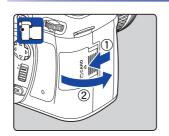



向きに注意!

カチッと音がするまで挿 入してください。



SD カードが正しく挿入される と、SD カードアクセスランプ が約 1 秒間点灯します。

7 電源を ON にする



8日付と時刻を設定する

ご購入後、はじめて電源を ON にしたときは、液晶モニターに「**ワールドタイム**」の画面が表示さ れます。以下の手順でカメラの内蔵時計を合わせてください。





「日時の設定」画面が表示されます。



マルチセレクターの▲または▼で「年」を合 わせてください。



▶を押すごとに、「月」「日」「時」「分」「秒」 が順番に切り換わります。それぞれの項目につ いて、▲または▼で数値を合わせてください。



ok ボタンを押すと、日時が設定されて、 液晶モニターが消灯し、すぐに撮影できる 状態になります。

「ワールドタイム」のその他の項目について

現在地の設定」は、初期設定で日本のタイムゾーン (Tokyo, Seoul) に設定されていますが、他のタイムゾーンに変 更することもできます。詳しくは使用説明書 17 ページ、138 ページをご覧ください。タイムゾーンを変更すると 時差に基づいて設定日時が自動的に修正されます。

9 SD カードを初期化 (フォーマット) する

D80 で初めてお使いになる SD カードは、まず D80 で初期化してからお使いください。**SD カー ドを初期化すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます**。カード内に必要なデータが残っ ている場合は、初期化の前にパソコンなどに保存してください。なお、SDカードをカメラから抜 くときは、その前に必ず電源を OFF にしてください。



電源をONにして、赤色の 📠 マークが付いた2つの



• 表示パネルとファインダー内下部に、左のように点滅表 示されます。

もう一度 闷呵 マークが付いた2つのボタンを押す

• 表示パネルの記録可能コマ数の箇所に 🗗 📭 が表示され、初期化が始まります。初期化 中は、電源を OFF にしたり、バッテリーや SD カードを取り出したりしないでください。




初期化が完了する

• 液晶モニターが消灯し、表示パネルに記録可能コマ数(これ から撮影できるコマ数) が表示されます。

10 ファインダー内の見え方を調節する



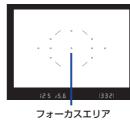


ファインダーをのぞきながら視度調節ダイ ヤルを左右に回し、フォーカスエリアが最 もはっきり見えるように調節してください。 ・ 爪や指先で 目を傷つけないようにご注意

ください。

いよいよ撮影!

撮影モードを 💆 に合わせる

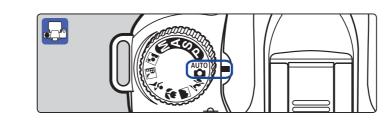

2 フォーカスモードダイヤルを「AF」に合わせる



3 カメラを構える 右手:カメラのグリップを包み込むよ うにしっかりと持つ わきを軽く締める 左手:レンズを支える 片足を少し 前に踏み出す

4 構図を決める



ファインダーをのぞきながら、構図を決めてください(撮影時には 液晶モニターは消灯します。液晶モニターを見ながら撮影はできま せん)。

• 11カ所あるフォーカスエリアの少なくとも1つに、被写体が重 なるようにしてください。

広角側 (焦点距離目盛の小さい数値側) に回してください。

被写体を大きく写したいときはズームリングを望遠側(焦点距離目

盛の大きい数値側)に、広い範囲を写したいときはズームリングを



5 ピントを合わせて撮影する



シャッターボタンを半押し(軽く押す)してください。

らピントを合わせる部分を選びます。 • 暗い場所などでは、AF補助光ランプが光る場合や、内蔵フラッ

• カメラが自動的に、フォーカスエリアに重なっている被写体か

- シュが上がる場合があります。
- ピントが合うと、
- ・「ピピッ」という電子音が鳴り、ファインダー内下部のピン ト表示●が点灯します。
- ファインダー内で、ピントが合ったフォーカスエリアすべ てが、約1秒間強調表示されます。



半押ししたままで、シャッターボタンを下まで押し込む(全押し する) と、撮影できます。

- 撮影した画像が SD カードに記録されます。
- SD カードアクセスランプが点灯している間は、**SD カードや** バッテリーを取り出したり、ACアダプターを取り外したりし ないでください。


6 撮影した画像を確認する

撮影した画像は、撮影直後に約 4 秒間、液晶モニターに表示されます。画像が表示されていな いときに撮影した画像を確認したい場合は、🖸 ボタンを押すと、最後に撮影した画像が表示 されます。





カメラ背面にあるマルチセレクターの◀または ▶を押す(またはメインコマンドダイヤルを回 す)と、ほかの画像を見ることができます。 • 撮影に戻るには、シャッターボタンを半押しし

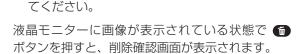

)削除しますか?

• もう一度 🗃 ボタンを押すと、表示中の画像が 削除されて、再生画面に戻ります。

• 削除するのをやめたいときは、**□** ボタンを押し てください。

これで、基本的な撮影方法についての説明は終わりです。

カメラの操作方法のさらに詳しい説明については、使用説明書をご覧ください。

裏面では、付属のソフトウェア「PictureProject」を使って、撮影した画像をパソコンに転送する方法や、 カメラとプリンターを直接つないでプリントする方法について説明しています。


ピクチャープロジェクト PictureProject のインストール

付属の「PictureProject」ソフトウェアをパソコンにインストールして、撮影した画像をパソコンに転 送する方法について説明します。PictureProjectにはこのほか、写真をパソコンで見たり、加工し たり、見やすく整理したりする機能があります。詳しくは PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM (銀色) をご覧ください。

PictureProject の使用説明書を見るには

- 1 パソコンの CD-ROM ドライブに、銀色の CD-ROM を入れる
- 2 「Nikon」フォルダーを開く
- Windows の場合:「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックしてウィンドウを開き、その中の CD-ROM ドライブ (Nikon) をダブルクリックすると、「Nikon」 フォルダーが開きます。
- Macintosh の場合: デスクトップ上の CD-ROM (Nikon) をダブルクリックすると、「Nikon」 フォルダーが開きます。
- **3** 「Nikon」 フォルダー内の 「INDEX.pdf」 アイコンをダブルクリックする

はじめに表示される画面で表示言語を選ぶ(クリックする)と、使用説明書の目次(INDEX)が表示されます。それぞ れの見出しをクリックすると、その項目についての説明が表示されます。

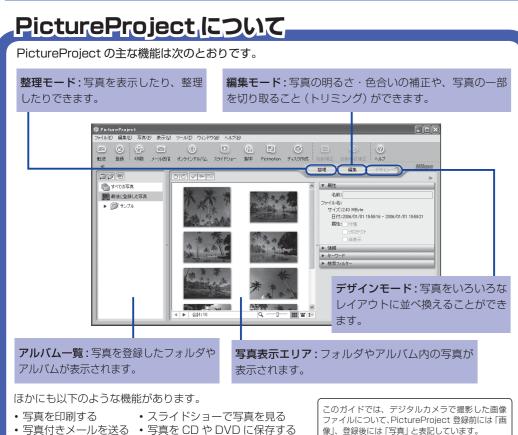

インストールの前にご確認ください

対応 OS (日本語版)

Windows Windows XP Home Edition Windows XP Professional

Windows 2000 Professional

(すべてプリインストールモデルに限る)

「Administrators」アカウント (Windows 2000 Professional) または「管理者」 アカウント (Mac OS X) でログオンしてください カメラをパソコンに接続する前に、必ず PictureProject をインス Macintosh トールしてください。インストール前に接続して「新しいデバイス Mac OS X (10.3.9 以降、 の検出」が起動した場合は、[キャンセル] ボタンをクリックして PowerPC G4/G5 以上) ウィザードを終了してください。

Windows でのインストール手順

表示される画面やインストール時の動作は PictureProject のバージョンおよびパソコンの環境によって 異なる場合があります。

パソコンを起動し、PictureProject ソフトウェア CD-ROM(灰色)を CD-ROM ドライブに入 れてください。**2**の「Welcome」 ウィンドウが自動的に開きます。


「Welcome」ウィンドウが自動的に開かない場合は


が接続されている場合には、「キャンセル」ボタンを押してイ - ルを中止し、カメラを取りますした後、再度セットアップを がおし、


[スタート] メニューから [マイコンピュータ] を選んで (Windows 2000 はデスクトップの [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックして)、マイコンピュータウィンドウを開き、その 中の CD-ROM (Picture Project) アイコンをダブルクリックしてください。



[はい] をクリック

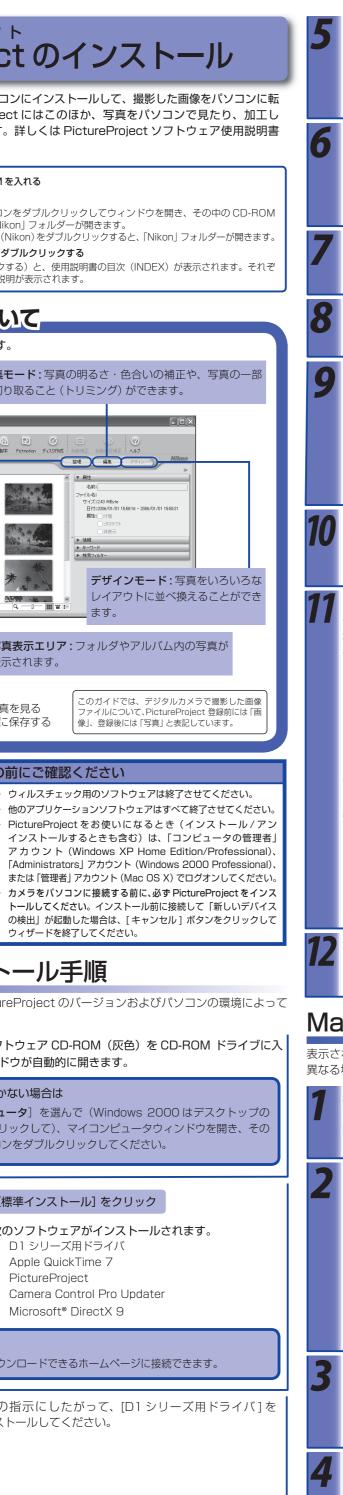

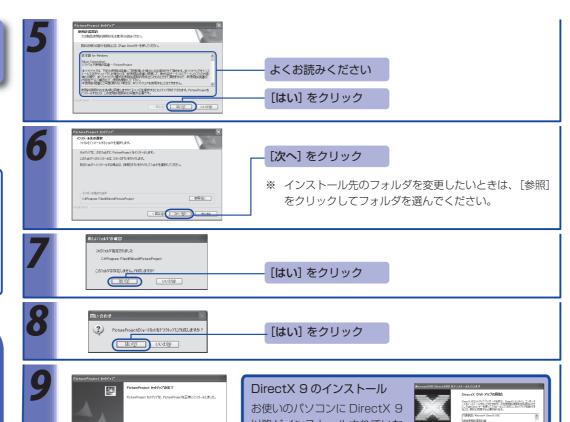

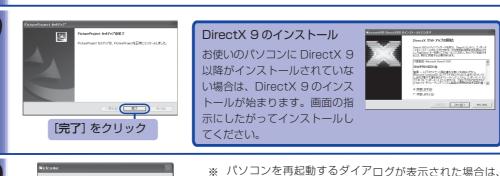

ダイアログにしたがってパソコンを再起動してください。

登録元フォルダ

現在ある写真をPictureProjectに登録します。 登録アンスタトを使用すれば、ハードティフトには印入を育チーターのごうセスが容明なた。 さいたいなどのできて、登録と写真をジランス、編集、印刷。たり、テータ、中和、たけること

[閉じる] ボタン

11 PictureProject のインストールが完了すると、「登録アシスタント」が自動的に起動します。

登録アシスタントは、パソコン内にある画像を自動的に 検索して、PictureProject に登録します。登録した画 像は PictureProject で加工したり、整理したりできる ようになります。

(COM) CONTROL

[はい] をクリック

- [登録] ボタンをクリックすると、「登録元フォルダ」 にあるすべての画像が PictureProject に登録され
- ※ フォルダ内に画像がたくさんある場合は、登録に時間がか かります。
- 2. 登録の完了を示すダイアログが表示されたら、 [完了] ボタンをクリックして登録を終了してください。

パソコン内の画像を PictureProject に登録せず、すぐにカメラ内の画像を転送したい場合は [閉じる] ボタンをクリックして登録アシスタントを終了してください。

- ※ パソコン内の画像は、後からでも PictureProject に登録できます。詳しくは PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM (銀色) をご覧ください。
- ※ インターネットに接続したパソコンで PictureProject を起動すると、ソフトウェアのバージョン アップをお知らせするダイアログが表示される場合があります。画面の指示にしたがってバージョン アップを行い、常に最新バージョンの PictureProject をお使いになることをおすすめします。
- 登録アシスタントが終了したら、PictureProject ソフトウェア CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブから取り出してください。


これでインストールは完了です。「画像をパソコンに転送する」 にお進みください。


Macintosh でのインストール手順

表示される画面やインストール時の動作は PictureProject のバージョンおよびパソコンの環境によって 異なる場合があります。

パソコンを起動し、PictureProject ソフトウェア CD-ROM (灰色) を CD-ROM ドライブに入れ てから、デスクトップの CD-ROM (PictureProject) アイコンをダブルクリックしてください。 開いたフォルダ内の [Welcome] アイコンをダブルクリックすると、2の [Welcome] ウィンド ウが開きます。



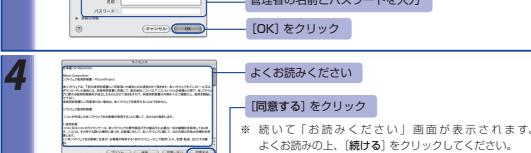

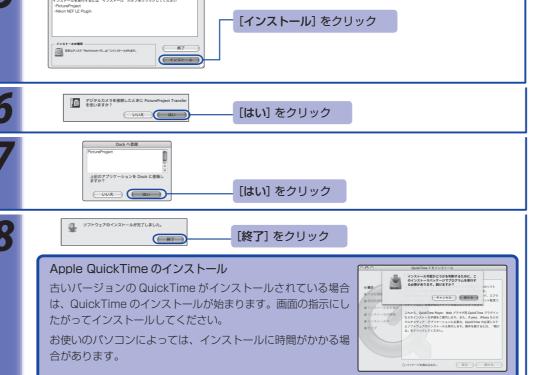



[OK] をクリック

※ パソコンを再起動するダイアログが表示 された場合は、ダイアログにしたがって パソコンを再起動してください。

- PictureProject のインストールが完了すると、「登録アシスタント」が自動的に起動します。 (詳しくは 「Windows でのインストール手順 11」を参照してください)
- ■登録アシスタントが終了したら、PictureProject ソフトウェア CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブから取り出してください。

これでインストールは完了です。「画像をパソコンに転送する」にお進みください。


画像をパソコンに転送する

ここでは、Windows XPの画面で説明します。他の OS でも同様の操作です。

画像転送時の電源について

確実に電源を供給できる別売の AC アダプター EH-5 をお使いになることをおすすめします。その他の AC アダプターは絶対にお使いにならないでください。

- カメラの電源を OFF にして、画像が記録されている SD カードを入れてください。
- SD カードの入れ方については本紙表面 「撮影の準備をしよう」 の **6** をご覧ください。
- カメラと起動しているパソコンを付属の USB ケーブル UC-E4 で下図のように接続してください。

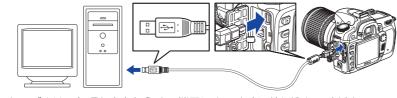

USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐに差し込んでください。

USB ハブについて

USB ハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

カメラの電源をONにしてください。パソコンがカメラを自動的に認識して、パソコンに PictureProject Transfer が表示されます。[転送] ボタンをクリックすると、SD カードに記録さ れているすべての画像がパソコンに転送されます。





Windows XP をお使いの方は

カメラの電源を ON にすると、右のようなダイアログが表示されます。 「コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする(PictureProiect 使 用)] を選んで [OK] ボタンをクリックすると、PictureProject が起動 します。常に PictureProjectTransfer 画面の[転送]ボタンで画像を 転送する場合は、[常に選択した動作を行う] にチェックを入れることを おすすめします。

画像の転送が完了すると、パソコンに PictureProject が表示されます。 インターネットに接続したパソコンで Picture Project を起動すると、ソフトウェアのバージョンアップをお 知らせするダイアログが表示される場合があります。

画面の指示にしたがってバージョンアップを行い、 常に最新バージョンの PictureProject をお使いに なることをおすすめします。



この種類のファイルのディスクを挿入したり、デバイスに接続した、Windows が自動的に実行する動作を選択できます。

画像

マイメージのスライドショーを表示する Windows ピクチャと FAX ビューア使用

コンピューダ、あるフォルダ、画像をコピーする PictureProject(使用

イブリント中

0m キャンセル

画像を印刷する

カメラとパソコンの接続を外すには

必ず次の操作をしてから、カメラの電源を OFF にして、USB ケーブルを抜いてください。

- Windows XP Home Edition/Professional
- パソコン画面右下の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコンをクリックして、「USB 大容量記憶 装置デバイスードライブ (E:)*を安全に取り外します」を選んでください。
- パソコン画面右下の [ハードウェアの取り外しまたは取り出し] アイコンをクリックして、「USB 大 容量記憶装置デバイスードライブ (E:)*を停止します | を選んでください。
- ※「ドライブ (E:)」の E はお使いのパソコンによって異なります。
- Mac OS X
- デスクトップ上の [NIKON D80] アイコンをゴミ箱に捨ててください。

「画像をパソコンに転送する」 の詳細については、使用説明書の 82 ページをご覧ください。

プリンターに直接つないでプリントする

PictBridge(ピクトブリッジ)対応プリンターをお使いの場合、パソコンを使わずに、カメラとプリン ターを直接接続して SD カード内の画像をプリントすることができます。これを「ダイレクトプリント」 といいます(RAW画像はダイレクトプリントできません)。ダイレクトプリントは、次の手順で行うこ とができます。

「ダイレクトプリント」の詳細については、使用説明書の85ページをご覧ください。





「USB設定」を選んでマルチセレクターの▶を押してください。

「PTP」を選んで ok ボタンを押してください。

■ ボタンを押して、「セットアップメニュー」(分)を表示してください。



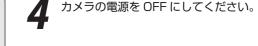

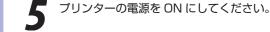

カメラに付属の USB ケーブル UC-E4 で、カメラとプリンターを接続し



USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐに差し込んでください。

カメラの電源を ON にしてください。

• 正しく接続されると、液晶モニターに①の画面が表示された後、②の画 面が表示されます。





● 像を選んでください。

- 🕨 ボタンを押して6コマ表示に切り換えて、画像を選ぶこともできます。
- ボタンを押すと、拡大表示画面に切り換わります。細部を確認しなが ら画像を選ぶことができます。
- OK ボタンを押してください。
 - 左の画面が表示されます。▲または▼で設定したい項目を選んで▶を 押すと、それぞれの設定画面が表示されます。



- 10 「プリント実行」を選んで or ボタンを押してください。
 プリントが始まります。プリントが終わると、7-② の画面に戻ります。
 - プリントを途中で中止したいときは、もう一度 ok ボタンを押してください。

Printed in Thailand